

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WENTYLATOR STOJĄCY 16" (40 cm)

ELEMIS

MODEL: FS-1601CH



Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia, należy przeczytać całą instrukcję.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:


1. Należy sprawdzić, czy parametry na tabliczce znamionowej wentylatora odpowiadają parametrom zasilania w danym regionie.
2. Wtyczkę kabla zasilającego można włożyć do gniazdka dopiero po całkowitym złożeniu wentylatora.
3. Dzieci nie mogą się bawić pod wentylatorem.
4. Nie należy wkładać przez osłony palców ani innych obiektów, kiedy wentylator jest włączony.
5. Podczas przenoszenia wentylatora w inne miejsce, a także podczas czyszczenia należy wyłączyć zasilacz.
6. Gniazdo elektryczne musi być podłączone do instalacji uziemienia.
7. Jeśli przewód zasilający uległ zniszczeniu, to należy go wymienić na specjalny przewód miękki lub na specjalne części kupowane od producenta lub w punkcie obsługi konserwacyjnej.
8. Nachylenie powierzchni, na której umieszcza się wentylator, musi być mniejsze niż 10° . Nachylenie powierzchni, na której wentylator ma działać, musi być mniejsze niż 5° .
9. W celu bezpiecznego przetransportowania tego produktu należy zapakować w oryginalny karton i materiały opakowaniowe.
10. Dane techniczne mogą ulec zmianie, ze względu na stały proces usprawniania naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji bez powiadomienia użytkownika.



Jeśli w przyszłości zaistnieje konieczność wyrzucenia urządzenia, należy pamiętać, że zużyte urządzenia elektryczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Jeśli w okolicy są centra recyklingu, należy tam przekazać urządzenie. Informacje dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy sprzętu. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

CZĘŚCI WENTYLATORA

- 1 Krzyżak podstawy
- 2 Osłonka podstawy
- 3 Rurka zewnętrzna
- 4 Pokrętło regulacji wysokości
- 5 Rurka wewnętrzna
- 6 Nakrętka
- 7 Włącznik
- 8 Korpus włącznika
- 9 Obudowa silnika
- 10 Gałka trybu oscylacji
- 11 Oś
- 12 Osłona tylna
- 13 Nakrętka osłony
- 14 Śmigło
- 15 Nakrętka śmigła
- 16 Osłona przednia
- 17 Wypukła pokrywka

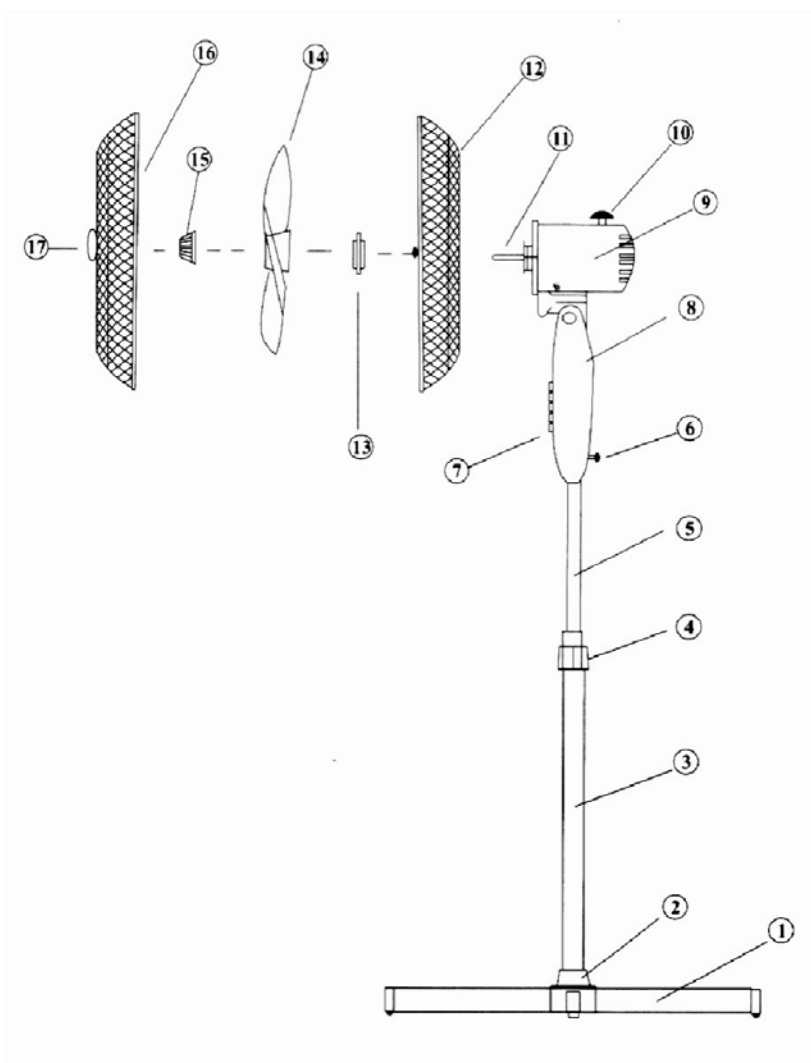


Montaż:


Najpierw należy zmontować krzyżak podstawy, odkręcić i wyjąć cztery śruby z listew i skrzyżować je. Cztery otwory na kołnierzu należy odpowiednio wyrównać. Następnie należy dokręcić cztery śruby i nałożyć na nóżki osłonkę podstawy. (Por. rys. 1)

Osłonę tylną należy nałożyć z przodu silnika, a następnie dokręcić osłonę za pomocą nakrętki. (Por. rys. 2)

Na oś silnika należy nałożyć śmigło, a następnie dokręcić je nakrętką. (Por. rys. 3)

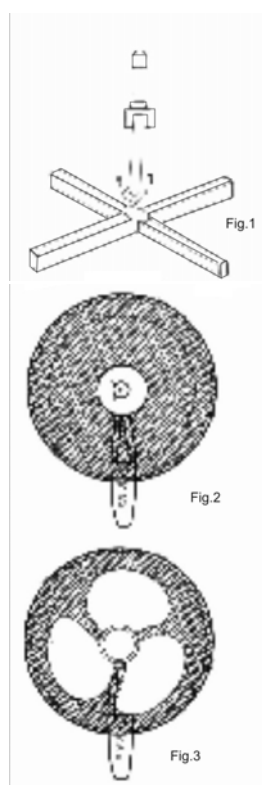

Całość należy przykryć przednią osłoną. Następnie należy połączyć osłonę przednią z osłoną tylną za pomocą przycisku. (Por. rys. 4)

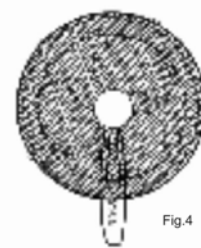

Rurkę wewnętrzną należy wyciągnąć z rurki zewnętrznej do odpowiedniej wysokości i skrócić je za pomocą pokrętła regulacji wysokości. Następnie należy nałożyć zmontowany korpus wentylatora na rurkę wewnętrzną. Na koniec należy przymocować korpus wentylatora za pomocą nakrętki. (Por. rys. 5)



Obsługa:

Włącznikami można włączać i wyłączać wentylator, a także ustawiać intensywność nawiewu: 0 = stop, 1 = niska prędkość, 2 = średnia prędkość, 3 = wysoka prędkość.

Po wciśnięciu gałki trybu oscylacji głowica będzie się obracać na boki podczas wentylowania. Po podniesieniu tej gałki wentylator będzie nawiewał powietrze cały czas w jednym kierunku.

Po odkręceniu pokrętła nachylenia można ustawić kąt nawiewu powietrza (góra-dół). Po regulacji należy dokręcić to pokrętło.

Konserwacja

1. Do wycierania wentylatora należy używać wilgotnej ściereczki z detergentem lub suchej ściereczki.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie.
3. Nie należy stosować benzyny ani innych środków chemicznych do czyszczenia plastikowych części wentylatora.
4. Nie należy spłukiwać wentylatora wodą.
5. Podczas czyszczenia nie należy otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych elementów obsługiwanych przez użytkownika.
6. Raz w roku należy wkropić do przedniego i tylnego łożyska w silniku niewielką ilość dobrej jakości smaru lub oleju do maszyn do szycia.
7. Wentylator może być używany w miejscach suchych i przewiewnych. Jeśli nie korzysta się z wentylatora, należy go odpowiednio zapakować. Nie należy przyciskać wentylatora podczas przechowywania.
8. Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

Telestar Electronics Ltd. Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14, 03-876, Warszawa

<http://www.myelemis.pl>
INFOLINIA: 0801 45 10 10