

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WENTYLATOR BIURKOWY 16" (40 cm)

ELEMIS

MODEL: FT-1601 II



Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia, należy przeczytać całą instrukcję.

OSTRZEŻENIA


1. Wtyczkę kabla zasilającego można włożyć do gniazdka dopiero po całkowitym złożeniu wentylatora.
2. Wentylator należy zasilать z sieci zgodnej z parametrami na tabliczce znamionowej znajdującej się z tyłu za włącznikiem.
3. Nie należy wkładać palców ani innych obiektów przez osłony, kiedy wentylator jest włączony.
4. Podczas przenoszenia wentylatora w inne miejsce, a także podczas czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.
5. Urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku w domu, wewnątrz budynku.
6. Wentylator należy ustawiać na stabilnych powierzchniach. Zapobiegnie to przewracaniu się urządzenia.
7. Napięcie prądu: 220-240 V, częstotliwość: 50-60 Hz.
8. W celu bezpiecznego przetransportowania tego produktu należy zapakować w oryginalny karton i materiały opakowaniowe.
9. Dane techniczne mogą ulec zmianie, ze względu na stały proces usprawniania naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji bez powiadomienia użytkownika.



Jeśli w przyszłości zaistnieje konieczność wyrzucenia urządzenia, należy pamiętać, że zużyte urządzenia elektryczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Jeśli w okolicy są centra recyklingu, należy tam przekazać urządzenie. Informacje dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy sprzętu. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

CZĘŚCI WENTYLATORA


1. Osłona przednia
2. Nakrętka śmigła
3. Śmigło
4. Nakrętka osłony
5. Osłona tylna
6. Silnik
7. Gałka trybu oscylacji
8. Kabel zasilający
9. Włącznik

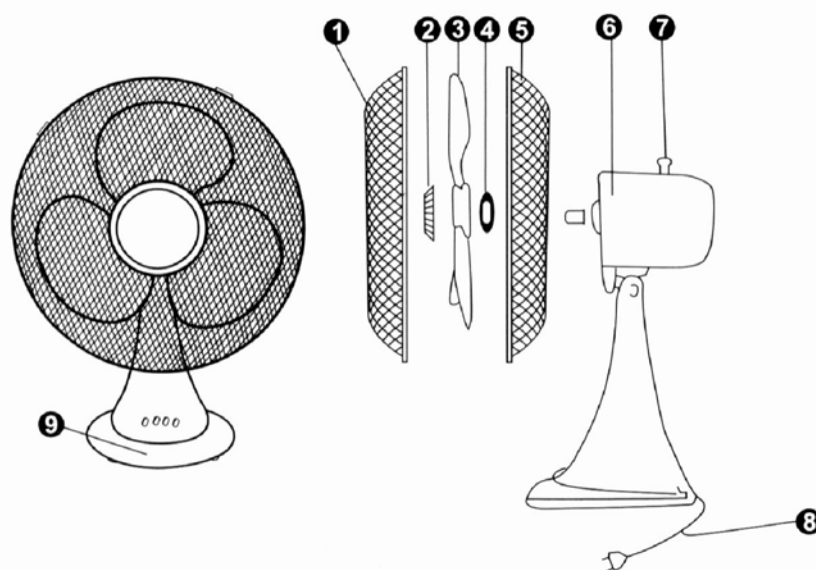

MONTAŻ I OBSŁUGA


Montaż osłony tylnej

Należy wyciągnąć korpus wentylatora z opakowania. Należy odkręcić plastikową nakrętkę osłony od osi silnika. Następnie należy nałożyć osłonę tylną na przód osi silnika. Otwory w osłonie muszą być dopasowane do plastikowych wypustek wokół osi. Należy włożyć nakrętkę osłony i, obracając ją zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, zablokować osłonę tylną. (Por. rys. 1)

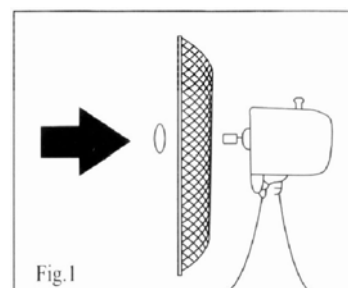


Montaż śmigła wentylatora

Na oś silnika należy nałożyć śmigło. Bolec ograniczający musi zostać wciśnięty w rowek w śmigle. Następnie należy włożyć nakrętkę śmigła na środek śmigła i, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dokręcić śmigło. (Por. rys. 2)

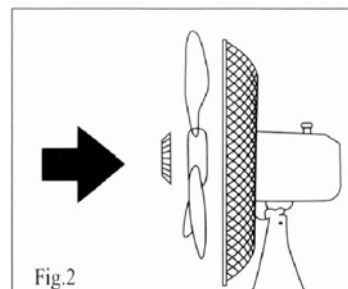

Montaż osłony przedniej

Osłonę tylną należy przykryć osłoną przednią, wsuwając krawędź osłony przedniej w rowek w pierścieniu osłony. Następnie należy dokręcić śrubokrętem śrubę w połączeniu pierścienia osłony. (Por. rys. 3)

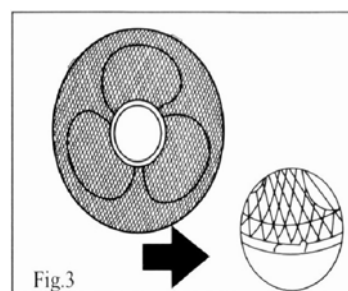

Aby dostosować kąt nachylenia głowicy wentylatora, należy przytrzymać głowicę i pchać osłonę wentylatora w górę lub w dół.

Prędkość reguluje się wciskając przycisk.

KONSERWACJA

1. Do wycierania wentylatora należy używać wilgotnej ściereczki z detergentem lub suchej ściereczki.
2. Nie należy spłukiwać wentylatora wodą.
3. Podczas czyszczenia nie należy otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych elementów obsługiwanych przez użytkownika.
4. Korpus urządzenia należy zapakować w plastikowy worek i przechowywać w suchym miejscu lub w pudle.
5. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie.
6. Do czyszczenia części można używać wyłącznie miękkiej, wilgotnej ściereczki.
7. Poszczególne części należy demontować zgodnie z kolejnością ich montażu.
8. Nigdy nie należy stosować benzyny ani innych środków chemicznych do czyszczenia wentylatora.
9. Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

Telestar Electronics Ltd. Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14, 03-876, Warszawa

<http://www.myelemis.pl>
INFOLINIA: 0801 45 10 10