

ELEKTRONICZNA WAGA KALKULACYJNA

ELEMIS

SUP-30S



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELESTAR ELECTRONICS LTD.

WSTĘP

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP WAGI ELEKTRONICZNEJ SERII **SUP** WYPOSAŻONEJ W PRZETWORNIK SIŁY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYLICZANIA CENY . ABY MÓC JAK NAJDŁUŻEJ KORZYSTAĆ Z WAGI, NALEŻY PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIE



- NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ NA WADZE CIĘŻKICH METALOWYCH PRZEDMIOTÓW, PRZEDMIOTÓW WYPEŁNIONYCH WODĄ ITP.
- PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z WAGI NIE NALEŻY ZOSTAWIAĆ NA NIEJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW.
- NIE NALEŻY POTRZĄSAĆ SZALKĄ.
- W PRZYPADKU ZABRUDZENIA WAGI NALEŻY WYTRZEĆ JĄ MIĘKKĄ ŚCIERECZKĄ LEKKO ZWILŻONĄ W ŁAGODNYM DETERGENCIE.
- JEŚLI WAGA JEST CZĘSTO NARAŻONA NA ZABRUDZENIA, NALEŻY UŻYWAĆ OSŁONY DOSTARCZONEJ WRAZ Z WAGĄ.
- SZALKĘ MOŻNA CZYŚCIĆ WODĄ. PRZED UŻYWANIEM WAGI NALEŻY OSUSZYĆ SZALKĘ.
- W PRZYPADKU DŁUGIEGO OKRESU PRZECHOWYWANIA WAGI NALEŻY ŁADOWAĆ BATERIĘ CO 3-4 MIESIĄCE ORAZ NAŁADOWAĆ JĄ DO PEŁNEJ POJEMNOŚCI BEZPOŚREDNIO PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WAGI.

I. FUNKCJE:

- DZIĘKI MIKROPROCESOROWI WAGA ŁĄCZY W SOBIE DOKŁADNOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI Z CZUŁOŚCIĄ TENSOMETRYCZNEGO PRZETWORNIKA SIŁY.
- OK. 100 GODZIN PRACY BEZ ŁADOWANIA DZIĘKI POJEMNYM AKUMULATOROM.
- PRZELICZANIE kg NA lb (funty), oz (uncje) I 100 g.
- AUTOMATYCZNE ZEROWANIE, DUŻY, CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD 0,95".
- WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA I IDEALNA OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM.
- KOMPAKTOWA, LEKKA, PRZENOŚNA WAGA.
- OGNIWO OBCIĄŻENIOWE O BARDZO DUŻEJ ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA ZABEZPIECZONE PRZED WSTRZĄSAMI I WILGOCIĄ. URZĄDZENIE PYŁOSZCZELNE I NIERDZEWNE.
- OPCJONALNE PODŚWIETLENIE DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH.

II. DANE TECHNICZNE:

WAGA WYLICZAJĄCA CENĘ			
NR POZYCJI	SUP-6S	SUP-15S	SUP-30S
ŁADOWNOŚĆ	6 kg	15 kg	30 kg
CZUŁOŚĆ	2 g	5 g	10 g
ZAKRES TARY	6 kg	15 kg	30 kg
JEDNOSTKA	kg/ lb [funt]/ oz [uncja]/100 g		
ZAKRES TEMPERATUR	0°C - 40°C		
ZASILANIE	AKUMULATOR 6 V		
ROZMIAR SZALKI	296 x 232 mm (SZER. x DŁ.)		
MASA CAŁKOWITA	5,3 kg		
ŹRÓDŁO ZASILANIA AC	ZGODNIE Z PARAMETRAMI SIECI LOKALNEJ		

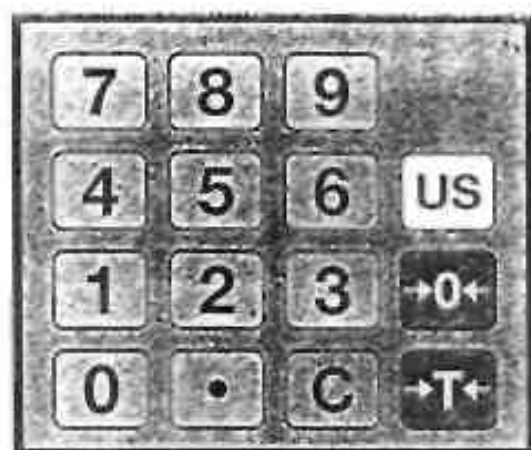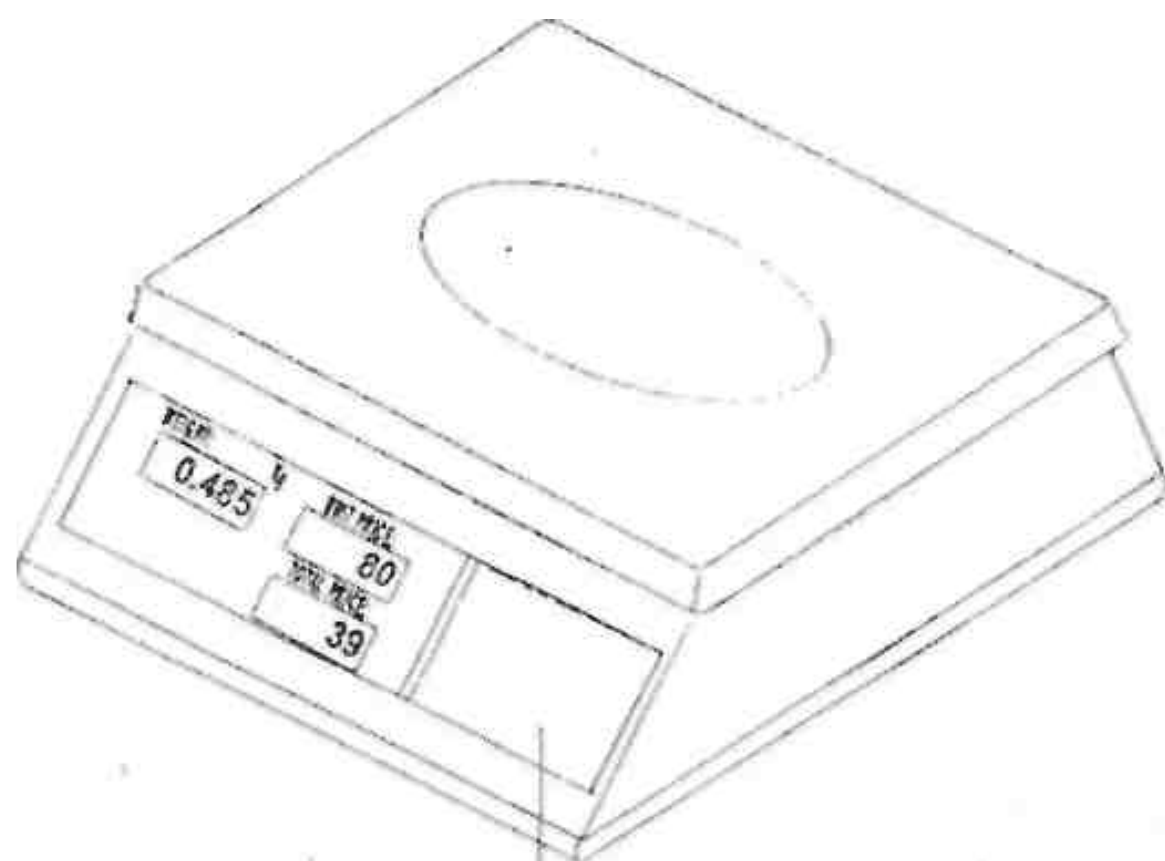

III. INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. NALEŻY TAK USTAWIĆ WAGĘ, BY WSZYSTKIE CZTERY NÓŻKI OPIERAŁY SIĘ O PODŁOŻE.
2. NALEŻY WŁĄCZYĆ WAGĘ. PO AUTOMATYCZNYM ODLICZENIU NA WYŚWIETLACZU OD 0 DO 9 (OK. 3-5 SEKUND) WAGA BĘDZIE GOTOWA DO UŻYTKU. W TRAKCIE ODLICZANIA NIE MOŻNA NA SZALCE STAWIAĆ ŻADNYCH CIĘŻARÓW.
3. NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WSKAŹNIK JEDNOSTKI ► ZNAJDUJE SIĘ PRZY WŁAŚCIWEJ POZYCJI (kg , lb ,oz , 100g).
4. WCISKANIU KAŻDEGO PRZYCISKU TOWARZYSZY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, DZIĘKI TEMU WIADOMO, ŻE PRZYCISK ZADZIAŁAŁ PORPAWNIIE.
5. JEŚLI BATERIA JEST NA WYCZERPANIU, NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ □□□□ I ZOSTANIE URUCHOMIONY ALARM DŹWIĘKOWY. ABY W DAŁSZYM CIĄGU KORZYSTAĆ Z WAGI, NALEŻY WCISNĄĆ PRZYCISK "9" I PRZYTRZYMAĆ GO PRZEZ 3 SEKUNDY – PO WYŚWIETLENIU KOMUNIKATU O NISKIM STANIE BATERII WAGA MOŻE DZIAŁAĆ OK. 4 GODZIN.
6. WŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA: NALEŻY WCISNĄĆ PRZYCISK "US", A NASTĘPNIE "0". WYŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA: NALEŻY PONOWNIE WCISNĄĆ PRZYCISK "US", A NASTĘPNIE "0". PODŚWIETLENIE WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 SEKUNDACH BEZCZYNNOŚCI.
7. OPIS WSKAŹNIKÓW:

NISKI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII: JEŚLI BATERIA JEST NA WYCZERPANIU, NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ □□□□. W TAKIEJ SYTUACJI NALEŻY NAŁADOWAĆ BATERIĘ. ABY W DAŁSZYM CIĄGU KORZYSTAĆ Z WAGI, NALEŻY WYKONAĆ POLECENIA OPISANE W PUNKCIE 5.

WSKAŹNIK ZERA: AUTOMATYCZNE ZEROWANIE.

WSKAŹNIK TARY: ABY WYZEROWAĆ ODCZYT WAGI ŁADUNKU UMIESZCZONEGO NA SZALCE NALEŻY WCISNĄĆ "→T←". WSKAŹNIK WŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA: ZAŚWIECA SIĘ, GDY WAGA JEST PODŁĄCZONA DO ZASILANIA SIECIOWEGO. WSKAŹNIK BŁYSKA PODCZAS ŁADOWANIA BATERII.

IV. OPIS PRZYCISKÓW.

1. "0-9": WPROWADZANIE LICZB.
2. "." : WPROWADZENIE KROPKI DZIESIĘTNEJ.
3. US : WYBÓR "kg, lb (funty), oz (uncje), 100g".
 - ABY WYBRAĆ kilogramy NALEŻY WCISNĄĆ "US" I "1".
 - ABY WYBRAĆ funty NALEŻY WCISNĄĆ "US" I "2".
 - ABY WYBRAĆ uncje NALEŻY WCISNĄĆ "US" I "3".
 - ABY WYBRAĆ 100g NALEŻY WCISNĄĆ "US" I "4".
4. "C": WYKASOWANIE CENY JEDNOSTKOWEJ. NIE MA POTRZEBY WCISKANIA PRZYCISKU "C", JEŚLI NOWA CENA JEDNOSTKOWA JEST WPROWADZANA W CIĄGU 3 SEKUND OD WPROWADZENIA POPRZEDNIEJ CENY.
5. "→0←" : JEŚLI NA SZALCE NIE MA ŻADNEGO ŁADUNKU A WYŚWIETLACZ POKAZUJE WARTOŚĆ RÓŻNĄ OD ZERA, TO NALEŻY WCISNĄĆ "→0←", ABY WYZEROWAĆ WAGĘ.
6. "→T←": NALEŻY UMIEŚCIĆ NA SZALCE PUSTY POJEMNIK I WCISNĄĆ "→T←".

TELESTAR ELECTRONICS LTD. Sp. z o. o.
ul. Matuszewska 14
03 — 876 WARSZAWA

www.myelemis.pl

infolinia 0-801 45 10 10