

1. SCHEMATY POŁĄCZEŃ URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Z KASĄ TANGO


- komputer
- wagi
- czytniki kodów kreskowych

PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY KASA - KOMPUTER

nr pinu w kasie RJ 8/8	nazwa sygnału	nr pinu w komputerze DB25	nr pinu w komputerze DB9	opis sygnałów na złączu kasy
4	TxD (SOUT)	3	2	wyjscie danych szeregowych
2	RxD (SIN)	2	3	wejscie danych szeregowych
3	RTS	5	8	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjscie
5	CTS	4	7	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejscie
6	DTR	6	6	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjscie
1	DSR	20	4	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejscie
8	GND	7	5	masa sygnałowa

Kolejność wyprowadzeń wtyku RJ45 8/8 służącego do podłączania urządzeń zewnętrznych.

Wszystkie przewody służące do podłączenia urządzeń zewnętrznych, po stronie kasy zakończone są wtyczką telefoniczną RJ45 8/8, której rozmieszczenie poszczególnych złącz przedstawia poniższy rysunek.

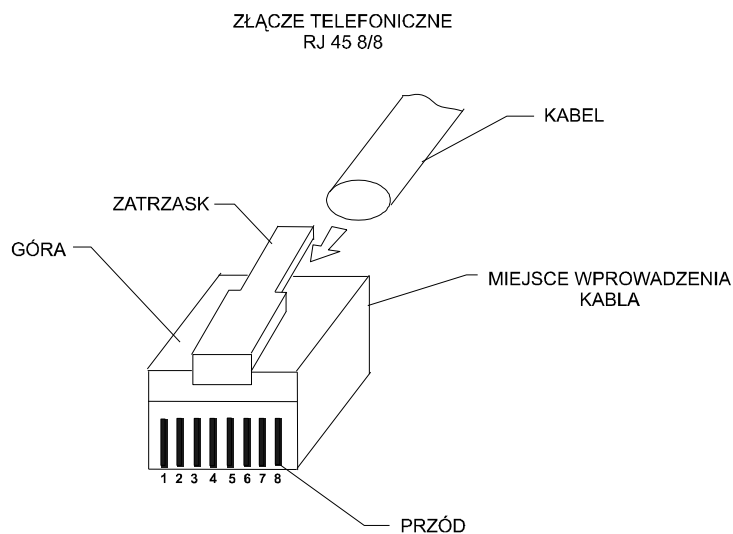

PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY KASA - WAGA.

KABEL BEZPOŚREDNI KASA TANGO - WAGA ANGEL 1-AP 15EX/MX

nr pinu w kasie RJ 8/8	nazwa sygnału	nr pinu w wadze	opis sygnałów na złączu kasy
4	TxD (SOUT)	3	wyjscie danych szeregowych
2	RxD (SIN)	2	wejscie danych szeregowych
8	GND	7	masa sygnałowa

KABEL BEZPOŚREDNI KASA TANGO - WAGA MEDESA

nr pinu w kasie RJ 8/8	nazwa sygnału	nr pinu w wadze	opis sygnałów na złączu kasy
4	TxD (SOUT)	3	wyjście danych szeregowych
2	RxD (SIN)	2	wejście danych szeregowych
8	GND	5	masa sygnałowa

PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY KASA – SKANER (CZYTNIK) FLASH II

nr pinu w kasie RJ 8/8	nazwa sygnału	nr pinu w czytniku	opis sygnałów na złączu kasy
2	RxD (SIN)	2	wejście danych szeregowych
7	+ 5 V	7	Zasilanie dla skanera
8	GND	1	masa sygnałowa

PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY KASA – SKANER (CZYTNIK) METROLOGIC MS 951

nr pinu w kasie RJ 8/8	nazwa sygnału		nr pinu w czytniku (DB9)	opis sygnałów na złączu kasy
2	RxD (SIN)	—	2	wejście danych szeregowych
7	+ 5 V	—	9	Zasilanie dla skanera
8	GND		1	masa zasilania w MS951
			5	masa sygnałowa

Zwarte po stronie MS951!