


NOVITUS

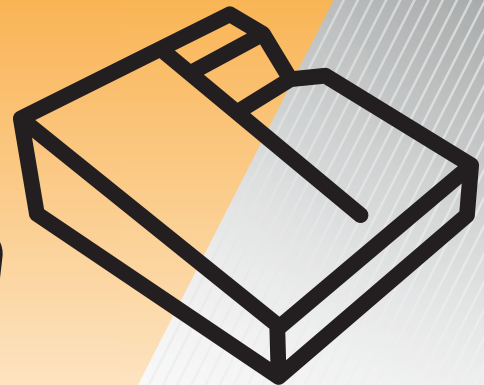

Instrukcja konfiguracji kas Novitus do współpracy z CRK

mała
online

nano
online

Sento
online

Soleo
online

Z Centralnym Repozytorium Kas kasy Online Novitus łączą się za pośrednictwem złącza LAN (Ethernet), oraz opcjonalnie za pomocą modułu WLAN lub modemu GSM. W zależności od możliwości, infrastruktury czy zasięgu sieci użytkownik kasy musi sam wybrać sposób komunikacji kasy z CRK.

Opis ikonek pojawiających się na prawym pasku ekranu:


urządzenie wykryło
iż możliwy jest dostęp
do internetu



urządzenie wykryło
brak możliwości połączenia z
internetem



Parametry konfiguracji kasy do łączności z CRK poprzez sieć przewodową Ethernet, bezprzewodową WLAN lub modem GPRS służy menu kasy **[4] Ustawienia ▶ [5] Opcje ▶ [1] Komunikacja ▶ [5] Ustawienia sieci.**

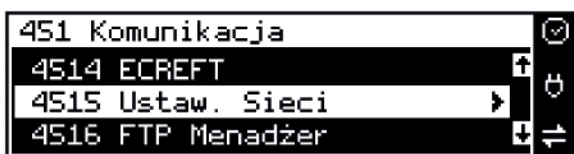

Po wejściu do menu [4514] dostępne są opcje:



[45151] Internet – ta opcja służy do wyboru i sprawdzenia interfejsu wykorzystywanego do połączenia z internetem. Dostępne są opcje:

- 1. Ethernet** – połączenie przewodem przez złącze LAN
- 2. WLAN** – połączenie poprzez sieć bezprzewodową – wymaga dołączenia modułu WLAN do wewnętrznego lub zewnętrznego złącza USB
- 3. GPRS** – połączenie przez modem GSM - wymaga dołączenia wewnętrznego modułu GSM lub zewnętrznego podłączonego do złącza USB

Po wybraniu każdego z powyższych interfejsów jest możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy).

[45152] Interfejsy – opcja służąca do oprogramowania wykorzystywanych interfejsów umożliwiających połączenie z siecią komputerową / internetem, również z Centralnym Repozytorium Kas.


Złącze LAN (Ethernet)




Do podłączenia kasy do sieci LAN (Ethernet) służy złącze RJ45 w prawej ścianie kasy. Jest to złącze typowej sieci komputerowej.

[451521] Ethernet – konfiguracja przewodowej sieci komputerowej. Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:


Klient DHCP:

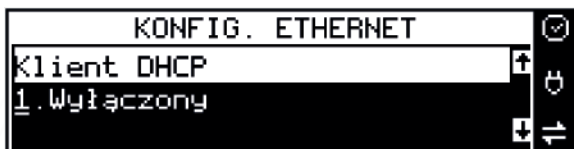


1. Wyłączony - pozwoli wprowadzić dane konfiguracji sieci ręcznie. Po naciśnięciu klawisza OK należy zaprogramować opcje:

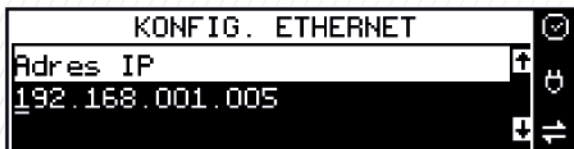

Adres IP – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.

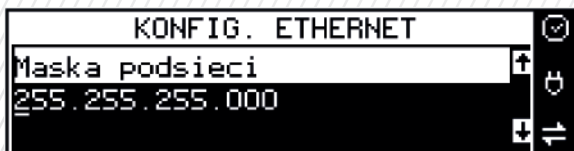


Maska podsieci – w podobnym formacie jak wyżej ale zgodny z maską innych urządzeń pracujących w sieci: np. 255.255.255.000.

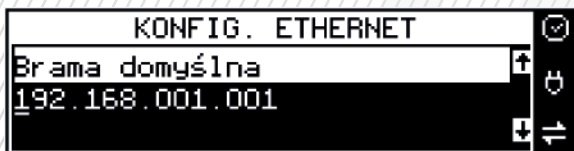

Serwer DNS 1 (również alternatywnych 2, 3) – adres serwera „tłumaczącego” słowne adresy serwerów na ich adresy IP w sieci komputerowej. Gdy nie znamy faktycznych adresów serwerów DNS w sieci można ustawić adres bramy.

2. Włączony - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodnie z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a kasa nie jest łączona z komputerem i systemem sprzedaży lub jest połączona z komputerem ale za pomocą RS232 lub USB. W przypadku połączenia za pomocą sieci LAN może się zdarzyć, że adres IP będzie przydzielany losowo a tym samym program magazynowy nie będzie w stanie połączyć się z kasą po jego zmianie.

Po wybraniu tej opcji jest możliwość określenia trybu konfigurowania **serwera DNS**

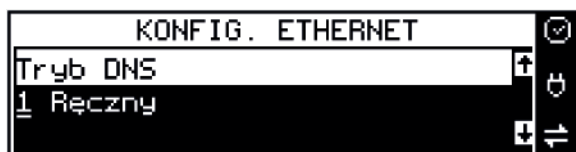

1. **Ręczny** – istnieje możliwość zaprogramowania adresów serwerów DNS
2. **Automatyczny** – adresy serwerów DNS zostaną pobrane z konfiguracji serwera DHCP

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet ▶ 1. Ethernet**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy).

Moduł WLAN


Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci WLAN konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) moduł WLAN podłączony do wewnętrznego lub zewnętrznego portu USB kasy. Komunikacja bezprzewodowa oparta na sieci WLAN jest możliwa w odległości kilkunastu/kilkudziesięciu metrów od urządzenia nadawczego sieci WLAN, zasięg oraz jakość komunikacji zależy od urządzeń nadawczych, ewentualnych przeszkód w pomieszczeniach/terenie, ścian, zakłóceń emitowanych przez inne sieci lub urządzenia.

[451522] WLAN – konfiguracja bezprzewodowej sieci komputerowej.




Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:

Aktywny – służy do aktywowania konfiguracji sieci WLAN. Zaznaczenia funkcji dokonuje się klawiszem

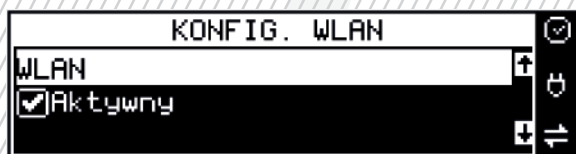

Po zatwierdzeniu klawiszem
dostępna jest opcja:

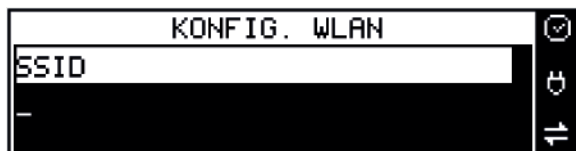


SSID – (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. W tej opcji należy wprowadzić dokładną nazwę sieci bezprzewodowej, do której kasa ma się łączyć. Nazwę sieci wprowadza się za pomocą klawiatury alfanumerycznej.

Po wpisaniu nazwy należy zatwierdzić klawiszem OK. Wyświetlona zostanie następująca opcja:



HASŁO – za pomocą klawiatury alfanumerycznej należy wprowadzić hasło dostępu do sieci, której nazwę wpisano w poprzednim kroku.

Po wpisaniu hasła należy zatwierdzić klawiszem OK. Pojawi się opcja:

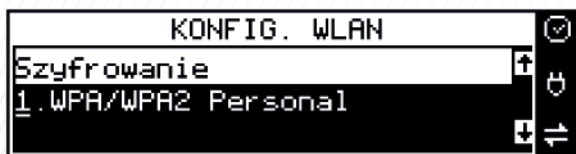

Szyfrowanie – opcja pozwalająca wybrać typ szyfrowania

1. **WPA/WPA2 Personal**
2. **WPA/WPA2 Enterprise TLS**. Wybierając tę opcję należy wprowadzić Tożsamość.

Za pomocą klawiszy strzałek góra/dół należy wybrać właściwy typ szyfrowania. Zatwierdzenie klawiszem OK pozwoli przejść do następnej opcji:

Klient DHCP - opis konfiguracji **jak w przypadku sieci Ethernet**

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet ▶ 2. WLAN**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy).


Modem GSM

Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci GSM konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) modem GSM podłączony do wewnętrznego złącza płyty głównej lub zewnętrznego portu USB kasy. Modem musi mieć aktywną i zarejestrowaną kartę SIM z dostępnym transferem danych komórkowych. Jakość komunikacji zależy od mocy sygnału GSM sieci komórkowej, której kartę zamontowano w modemie.


W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. Jeżeli jednak chcemy wprowadzić zmiany w konfiguracji modemu to przechodzimy do opcji



[451523] Modem - konfiguracji połączenia modemowego GSM. Po wybraniu tej pozycji dostępne do konfiguracji są opcje: Zarządzanie połączeniem:

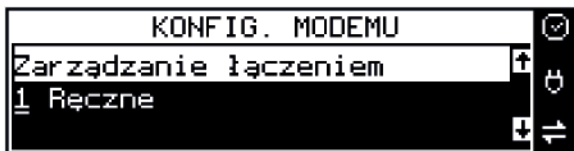


1. Ręczne – ręczne nawiązywanie połączenia (na żądanie) przez użytkownika

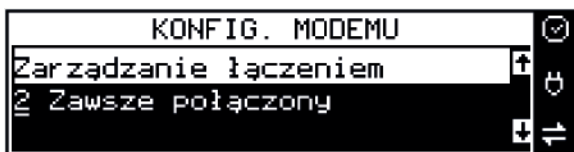


2. Zawsze połączony – modem zawsze będzie podtrzymywał nawiązane połączenie z siecią GSM.

Tryb zalecany przez producenta!


W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. W obu przypadkach można skonfigurować parametry połączenia:

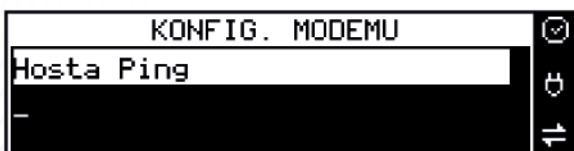

Hosta ping

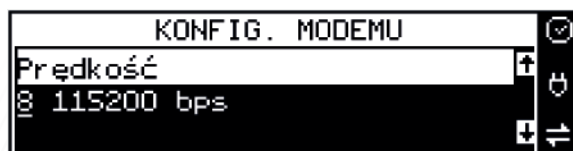


Prędkość – wybór właściwej dla modemu prędkości komunikacji

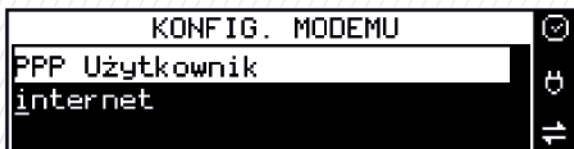


PPP Użytkownik – nazwa użytkownika




PPP Hasło – hasło użytkownika

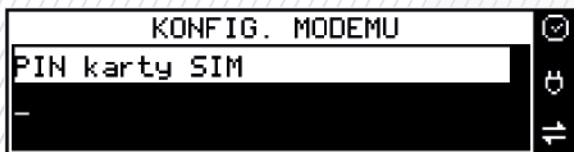

PIN karty SIM – PIN dostarczony wraz z kartą SIM (jeśli wymagany)

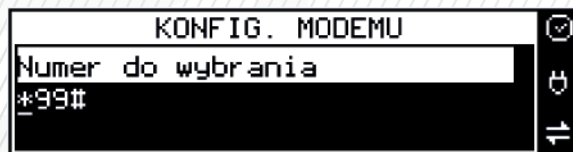

Numer do wybrania

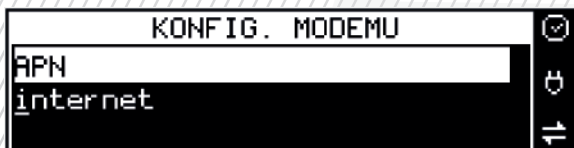

APN

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet ▶ 3. GPRS**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z bramą (ping do bramy).

Do weryfikacji statusu komunikacji drukarki z Repozytorium służy opcja menu **[5].Serwis ▶ [55] Repozytorium ▶ [551] Status** opisana w rozdziale 8.6 Repozytorium instrukcji obsługi kasy.

Użytkownik kasy może sprawdzić połączenie z repozytorium aby mieć pewność, że połączenie to jest poprawnie zestawione. Służy do tego funkcja **[5].Serwis ▶ [5.5] Repozytorium ▶ [552] Sprawdź połączenie**.

Sieć komputerowa, do której będzie podłączona kasa musi mieć dostęp do sieci Internet. Do komunikacji z chmurą Azure, serwerami czasu, serwerem CPD czy serwerami aktualizacji oprogramowania drukarka używać będzie odpowiednich portów TCP/IP: np. 443, 5062.

Adresy poszczególnych usług:	
Adres serwera Azure:	https://e-kasy.mf.gov.pl:443
Adres serwera CPD:	https://esb.mf.gov.pl:5062

Oznacza to, że urządzenia sieci komputerowej takie jak routery czy firewalle nie mogą blokować komunikacji przez te porty, gdyż kasa nie nawiąże poprawnej komunikacji z właściwymi serwerami.

UWAGA! Adresy powyższych usług programowane są w kasie przez producenta lub przez autoryzowany serwis – użytkownik nie musi ich znać, programować ani zmieniać.

Udostępnianie połączenia internetowego komputera


W przypadku, gdy w punkcie handlowym pracuje komputer z dostępem do internetu (z sieci komputerowej, WiFi, modemu GSM) a brak jest dodatkowej infrastruktury sieci komputerowej (brak wolnych portów w routerze czy switchu), można skorzystać z udostępnienia połączenia internetowego z komputera. Jeśli komputer ma internet z WiFi lub modemu GSM, to można udostępnić to połączenie na port LAN (Ethernet) komputera i połączyć tym złączem z kasą fiskalną. Jeśli komputer ma internet po porcie LAN (Ethernetowym) można skorzystać z dodatkowego konwertera **USB ▶ Ethernet** i udostępnić to połączenie konwerterowi.




Konfiguracja konwertera

Po podłączeniu do złącza USB komputera należy:


W systemie Windows 10 wybrać opcję „Połączenia sieciowe”.
Wybrać opcję: **„Zmień ustawienia karty sieciowej”**.

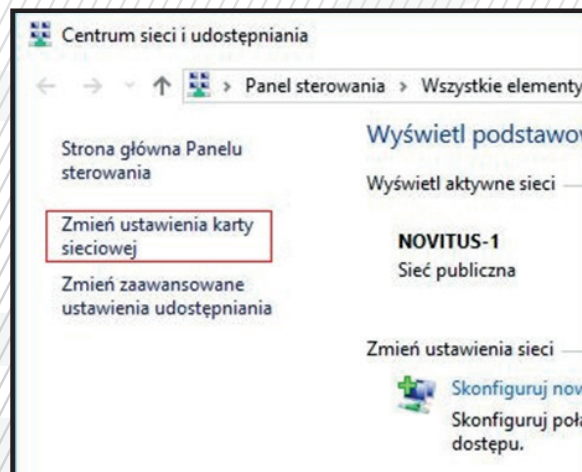

W oknie „Połączenia sieciowe” klikając prawym przyciskiem myszki na kartę sieciową, przez którą komputer ma dostęp do internetu:

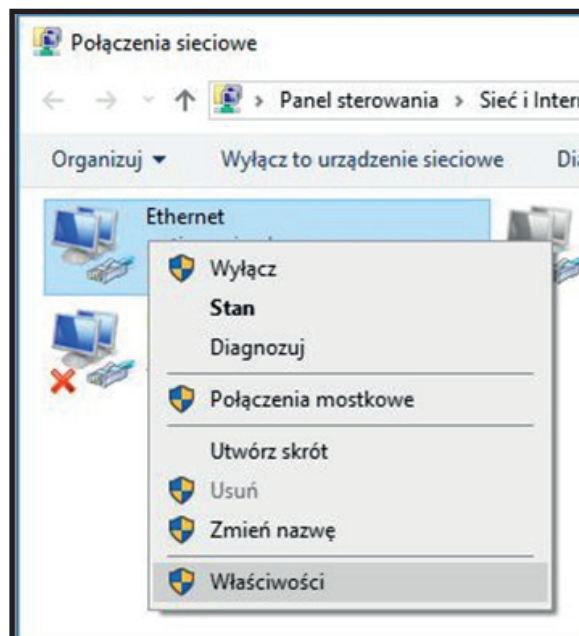

Wybierz z menu „Właściwości”, następnie zakładkę „Udostępnianie”. Zaznacz opcję „Zezwalaj innym użytkownikom na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera”, następnie z listy „Połączenie sieci domowej” wybierz kartę sieciową stworzoną przez konwerter **USB ► Ethernet**.

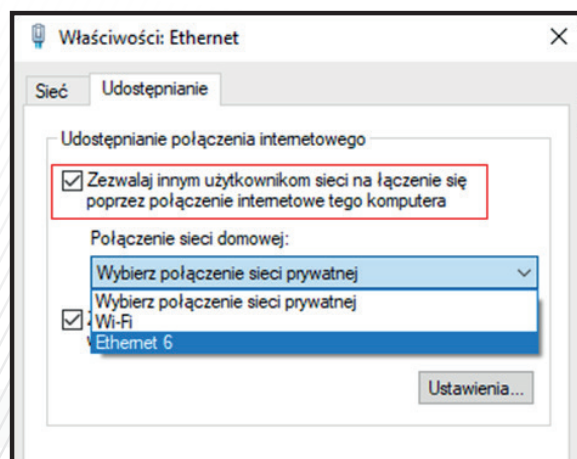

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK urządzenie jest gotowe do przekazywania połączenia internetowego komputera do kasy fiskalnej. Kasę z konwerterem łączymy za pomocą standardowego przewodu sieci komputerowej.